

Bruksanvisning



Kondenstorktumlare T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Bruksanvisningen ska **ovillkorligen**
läsas innan torktumlaren installeras
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika
olyckor och skador på torktumlaren.

sv - SE

M.-Nr. 09 873 620

Bidra till att skona miljön


Transportförpackning

Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad torktumlare

Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet.

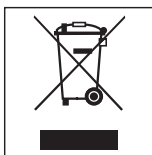

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.

Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Spara energi


Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning:

- Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal.
Du sparar cirka 30 % energi och tid vid torkning om tvätten centrifugeras med 1 600 v/min istället för med 800 v/min.
- Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden.
- Se till att ventilationen i rummet där torktumlaren står är tillräcklig under torkning.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
- Kontrollera värmeväxlaren då och då och rengör den vid behov.

Bidra till att skona miljön	2
Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Använda torktummlaren	14
Manöverpanel	14
Programmeringsfunktioner	14
Trumbelysning	14
Tvättråd	15
Skötselsymboler	15
Torktips	15
Så här torkar man	16
Snabbinstruktion	16
Ändra programförlopp	18
Pågående program	18
Ändra program	18
Avbryta och välja nytt program	18
Avbryta program och ta ut tvätten	18
Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt	18
Programöversikt	19
Bomull	19
Strykfri tvätt	20
Automatic plus	21
Vädring	21
Finish ylle	21
Rengöring och skötsel	22
Tömma kondensvattenbehållaren	22
Rengöra luddfiltren	23
Torrengöring	23
Våtrengöring	24
Rengöra torktummlaren	24
Rengöra värmeväxlaren	25
Ta ut värmeväxlaren	25
Kontrollera värmeväxlaren	26
Rengöra värmeväxlaren	26
Sätta tillbaka värmeväxlaren	27

Innehållsförteckning

Hur man klarar av mindre störningar själv	28
Vad gör man om . . . ?	28
Allmänna störningar	28
Kontroll- och felmeddelanden	31
Byta glödlampa	33
Miele service	34
Reparationer	34
Programuppgradering (Update)	34
Garanti	34
Extra tillbehör	34
Uppställning och anslutning	35
Översiktsbild framsida	35
Översiktsbild baksida	36
Uppställningsplats	36
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen	36
Inbyggnad under bänkskiva	36
Rikta torktumlaren	37
Vädra uppställningsrummet	37
Tvätt-torkpelare	37
Före transport	37
Avleda kondensvatten externt	38
Dra avloppsslangen	38
Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen)	39
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil	39
Elanslutning	41
Förbrukningsdata	42
Tekniska data	43
Programmeringsfunktioner	45
Ändra restfuktigheten i programmet Bomull	45
Ändra restfuktigheten i programmet Strykfri tvätt	46
Ställa in skrynkelskydd	47
Koppla från/till summern	48
Ändra programval Automatic plus	49
Ställa in förlängning av avkylningstid	50
Ställa in standby	51

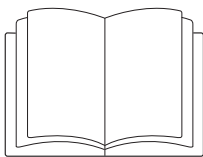

► Läs **ovillkorligen** denna bruksanvisning.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål.

Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstår skador på torktumlaren.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

► Barn under åtta år bör hållas borta från torktumlaren. De får endast använda den under uppsikt.

► Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den.

► Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

► Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.

En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.

► Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.

► Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln.

► Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).

► Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

► Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.

► Defekta delar får endast bytas ut mot Miele's originalreservdelar. Endast om Miele's originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls:
 - Att stickproppen är utdragen.
 - Att huvudströmmen är avstängd.
 - Att säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Information om värmepumpen och kylmedium

Värmepumpstekniken i torktumlaren använder sig av ett gasformigt kylmedel som komprimeras av en kompressor. Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum.

 - Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Det påverkar inte torktumlarens funktion.
 - Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt.
 - Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning").

Beakta i annat fall hur länge torktumlaren måste stå still så att inte värmepumpen skadas.

- ▶ Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data".
- ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren.
- ▶ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.
- ▶ I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

- ▶ Maximal tvättmängd är 7 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".

▶ Brandfara!

Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effektoppsbrytare.

Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torktumla textilier som
 - inte har tvättats.
 - inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).
Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
 - innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.

Tvätta därför sådana starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt: Använd extra mycket tvättmedel och tvätta på en hög temperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ **Obs!** Stäng aldrig av torktummlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.
- ▶ Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som
 - har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemptvätt)
 - till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
 - har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand.
- ▶ Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat.
Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
- ▶ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta.
- ▶ Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
 - barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
 - smådjur tar sig in i torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlaren får inte användas utan
 - luddfilter eller med skadade luddfilter.
 - finfilter eller med skadade finfilter.

Torktumlaren skulle i så fall sättas igen av ludd vilket skulle förorsaka fel.

- ▶ Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.

- ▶ Luddfiltren och finfiltret måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används!

- ▶ Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

- ▶ Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

- ▶ Kondensvattnet är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur.

- ▶ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugas in kan med tiden blockera värmeväxlaren.

- ▶ Spola inte av torktumlaren med vatten.

Tillbehör

► Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas.

Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar.

► Torktumlare och tvättmaskin kan monteras ihop till en tvätt-torkpelare. För att göra detta behövs en monteringsats från Miele för tvätt-torkpelare. Denna finns att köpa som extra tillbehör. Tänk på att köpa rätt monteringsats så att den passar din tvättmaskin och torktumlare.


► Se till att du köper en passande sockel till din torktumlare.



Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel

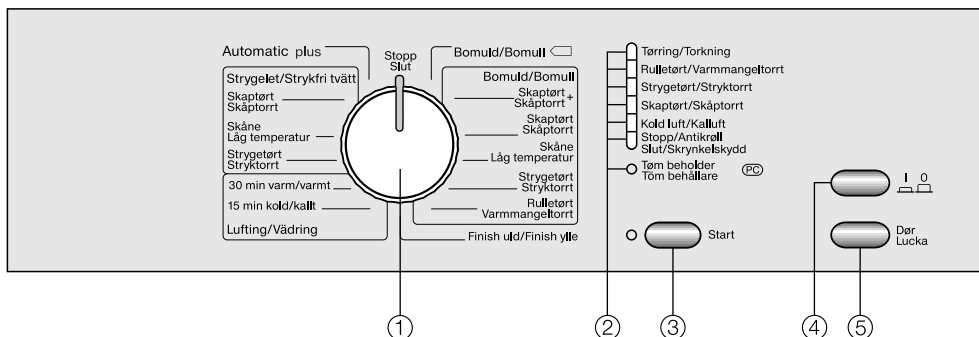

① Programväljare

Du kan vrida programväljaren åt höger eller vänster.

② Kontrollampor för indikering av programförlopp och kontroller

③ Knappen Start

Startar ett torkprogram. **Kontrollampen blinkar när programmet kan startas och lyser efter programstart.**

④ Knappen

För att slå på och stänga av torktumlaren.

Kontrollampen *Programslut/Skrynkelskydd* lyser och bekräftar när den är påslagen.

⑤ Knappen Lucka

För att öppna luckan och avbryta ett program. **Med denna knapp går det att öppna luckan även utan strömförsörjning.**

Programmeringsfunktioner

Om så önskas kan du via manöverpanelen anpassa torktumlarens elektronik efter vilka krav som ställs på den. Programmeringsfunktionerna förklaras i slutet av den här bruksanvisningen.

Trumbelysning

När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman automatiskt efter några minuter (för att spara energi).

Skötselsymboler

Torkning	
	normal/högre temperatur
	reducerad temperatur: <i>Låg temperatur</i> (för ömtåliga textilier)
	inte lämplig att torka i torktum- lare
Strykning och mangling	
	mycket varmt
	varmt
	varmt
	ej strykning/mangling

Torktips

- Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöversikt".

Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig.

- Torka inte textilier som droppar vatten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder efter tvätt.
- Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet *Automatic plus*.
- Öppna blyxtlåsen på jackor så att de torkar jämnt.
- Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet *Finish ylle*.

- Triksåplagg (t ex T-shirtar, underkläder) krymper ofta i första tvätten. Därför ska trikåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp trikåplagg eventuellt en eller två storlekar större än normalt.
- Risken för att strykfri tvätt blir skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktum-laren. Det gäller särskilt ömtåligt tyg (t ex skjortor, blusar). Dela upp tvätten på flera tvättomgångar eller använd programmet *Strykfri tvätt, stryktorrt*.
- Du kan torka stärktvätt i torktum-laren. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretur-effekt.
- Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare för-sta gången. Torka inte dessa tillsam-mans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetalj-er i torktum-laren). Dessutom kan fär-gat ludd fastna på andra textilier.

Så här torkar man

Snabbinstruktion

Följ siffrorna (1, 2, 3, ...) steg för steg.

1 Sortera tvätten

Sortera tvätten så långt som möjligt efter ...

- ... önskad torrhetsgrad
- ... textilsort
- ... liknande storlek
- ... liknande restfuktighet efter centrifugering

På så vis blir det ett jämnare torkresultat.

⚠ Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt.

- Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut.
- Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.

2 Koppla in torktumlaren

Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi).

- Tryck in knappen  för att koppla in torktumlaren.

3 Lägg i tvätt

- Öppna luckan genom att trycka på knappen *Lucka*.
- Lägg plaggen löst i trumman.

Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.


- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs.



Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas.

- Stäng luckan genom att slå igen den lätt.

4 Välj program

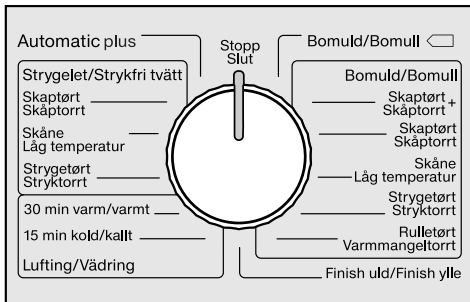

- Vrid programväljaren till önskat program.

Tips: För vissa program går det att göra individuella anpassningar av restfuktighet och programval (se avsnittet "Programmeringsfunktioner").

5 Starta ett program

- Tryck på knappen *Start*.

Kontrolllampan för *Start*-knappen växlar från att blinka till att lysa.

Värmefasen påbörjas.

Före programslut

Efter varmluftsfasen kommer kalluftsfasen för avkyllning av tvätten (kontrolllampan *Kalluft*). Först därefter är programmet avslutat.

Följande program har ingen kalluftsfas: *Finish ylle*.

6 Programslut - ta ut tvätten

Kontrolllampan *Programslut/Skrynkelskydd* lyser.

Efter avslutat program roterar trumman med speciella intervaller för skrynkelskyddet (beroende på vilket program som valts). Skrynkelskyddet bidrar till att minska veck och skrynklor om textili-

erna inte tas ut direkt efter torkningen (inte vid *Finish ylle*).

Längd: kan ändras, se avsnittet "Programmeringsfunktioner".

I skrynkelskyddet ...

... lyser (beroende på valt program)

dessutom kontrollampan för den aktuella torrhetsgraden.

... ljuder summern i intervaller.

- Tryck på knappen *Lucka*.

- Öppna luckan.

- Ta ut tvätten.

Se till att inga textilier eller plagg ligger kvar i trumman! Kvarglömda plagg kan ta skada vid nästa torkning på grund av övertorkning.

- Tryck på knappen  för att stänga av torktumlar.

- Rengör luddfiltren.

- Stäng luckan.

- Töm kondensvattenbehållaren. Om kondensvattnet töms utanför maskinen behöver du inte tömma behållaren.

- Värmeväxlaren ska kontrolleras med jämna mellanrum och rengöras vid behov (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Ändra programförlopp

Pågående program

Ändra program

Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar).

Om du försöker att ändra ett pågående program blinkar kontrollampan för *Programslut/Skrynkelskydd*.

För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet.

Avbryta och välja nytt program

- Vrid programväljaren till *Programslut*.
- Tryck på knappen *Lucka*.
- Stäng luckan.
- Välj och starta ett nytt program direkt.

Avbryta program och ta ut tvätten

- Se "Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt".
- Stäng av torktumlaren när du har stängt luckan.

Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.



Risk för brännskada:

Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman.

- Lagg i tvätt eller ta ut en del av tvätten.
- Stäng luckan.
- Tryck på knappen *Start*.

Bomull  **		maximalt 7 kg*
Textilier	Normalt blöt bomullstvätt som beskrivs närmare under <i>Bomull skåptorrt</i> .	
Obs!	– Det torkas endast på <i>Skåptorrt</i>. – Programmet <i>Bomull</i>  är ur energisynpunkt mest effektivt för att torka normalt blöt bomullstvätt.	
Bomull		maximalt 7 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt		
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder.	
Skåptorrt Låg temperatur		
Textilier	Alla textilier med tvättsymbolen  för programmet <i>Bomull</i> .	
Obs!	I detta program torkas ömtåliga textilier skåptorra vid lägre temperatur.	
Stryktorrt och Varmmangeltorrt		
Textilier	Textilier av bomull eller linne, bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt.	
Obs!	Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.	

* Vikt, torr tvätt

Anvisningar för testinstitut:

- ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121
- Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.

Programöversikt

Strykfri tvätt		maximalt 3 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial, t ex tröjor, klänningar, byxor, städrockar och bordsdukar.	
Obs!	I <i>Stryktorrt</i> torkas textilierna med hänsyn till textilsort och tvättmängd, vilket ger minimal skrynkelbildning.	
Skåptorrt Låg temperatur		
Textilier	Alla textilier med tvättsymbolen  för programmet <i>Strykfri tvätt</i> .	
Obs!	I detta program torkas ömtåliga textilier skåptorra vid lägre temperatur.	

* Vikt, torr tvätt

Programöversikt

Automatic plus		maximalt 5 kg*
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .	
Vädning		maximalt 6 kg*
30 min varmt		
Textilier	– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin olika beskaffenhet, som till exempel jackor, huvudkuddar och textilier med mycket volym. – Torkning av enskilda plagg/textilier, som till exempel badlakan, badkläder och disktrasor.	
15 min kallt		
Textilier	Alla typer av textilier som ska vädras.	
Finish ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar.	
Obs!	– Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. – Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	

* Vikt, torr tvätt


Rengöring och skötsel

Tömma kondensvattenbehållaren


Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.

Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkomgång.

Är kondensvattenbehållaren full, lyser kontrollampan *Töm behållare*. Kontrollampan slocknar genom att luckan öppnas och sedan stängs när torktum-laren är inkopplad.

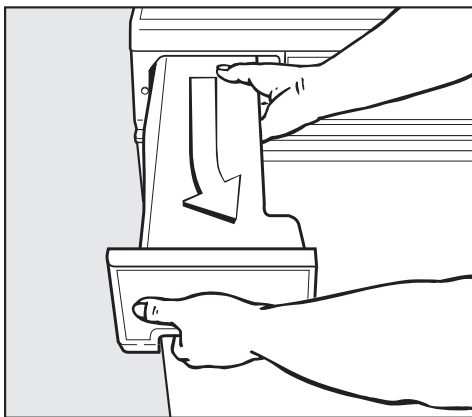

- Dra ut kondensvattenbehållaren.
- Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll både i handtaget och i den bakre änden av behållaren.

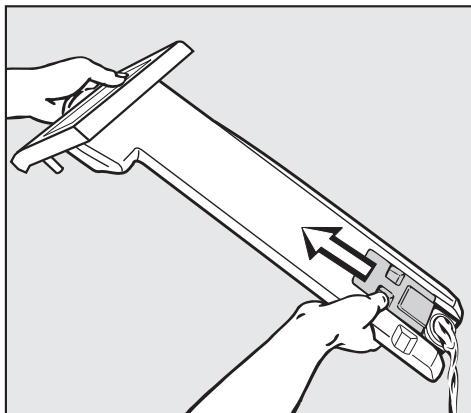

- Töm behållaren.
- Skjut in behållaren i torktum-laren.

⚠ Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.


Kondensvattnet kan användas till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för detta bör kondensvattnet först hällas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort.

Rengöra luddfiltren


Luddfiltren och i luckan och i lucköppningen samlar upp ludd från textilierna. Rengör dessa efter **varje** torkomgång.

Tor rengöring

Tips: Det är möjligt att dammsuga upp ludd.

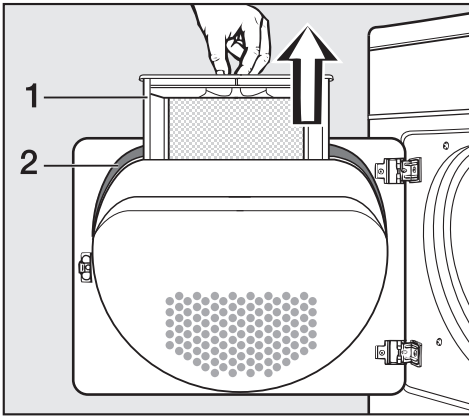


- Dra ut luddfiltret (1).

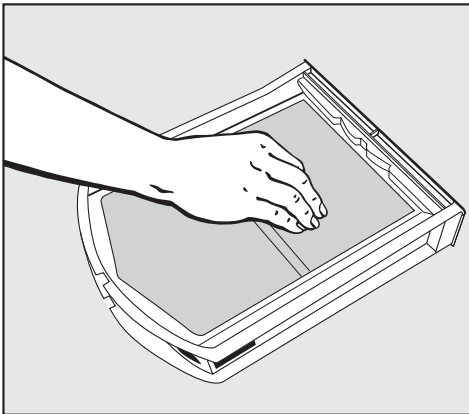

- Dra eller dammsug bort luddet från filtret.

- Rensa bort luddet ur håligheten i luckan med en borste (extra tillbehör) eller med dammsugaren.
- Rengör tätningen (2) runtomkring lucköppningen med en fuktig trasa.
- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.

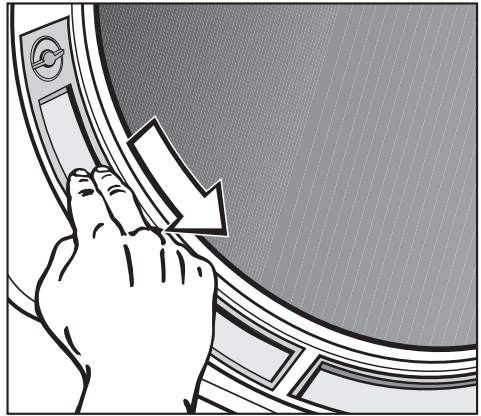

- Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen.
- Stäng luckan.


Rengöring och skötsel

Våtrengöring

Luddfiltren ska **endast** rengöras med vatten om de är mycket smutsiga eller igensatta.

- Öppna luckan och dra ut filtret ur filterhållaren.

Det är även möjligt att ta bort de båda filtren i luckans öppning:

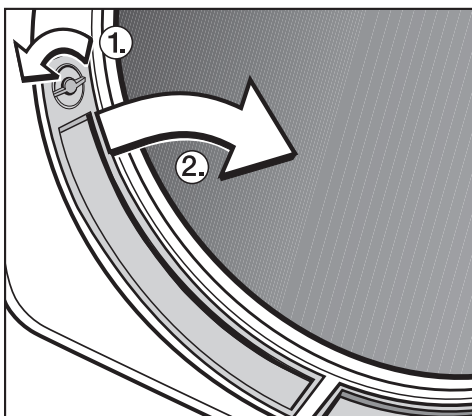

- Vrid vredet ① på vänster och höger luddfilter (tills det knäpper till).
- Dra ut luddfiltren (håll i vredet) mot mitten ②.
- Rengör filtren under rinnande hett vatten.
- Skaka av vattnet från luddfiltren efter våtrengöringen tills det inte längre syns några vattendroppar.
- Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.
- Rengör även ventilationsytan under luddfiltren, till exempel med en dammsugare.

⚠ Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar när våta luddfilter används.

- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.
- Sätt in luddfiltren nerifrån i luckans öppning och tryck fast dem upptill.
- Spärra båda vreden (tills du känner att de sitter fast).

Rengöra torktumlaren

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Rengör endast höljet, manöverpanelen och luckans tätning med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel eller såpvatten.
- Rostfritt stål (till exempel trumman) kan rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Använd **inga** skurmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren.


- Torka av alla delar med en mjuk trasa.

Rengöra värmeväxlaren


Rester av tvättmedel, hårstrån och fint ludd i torkluften kan tränga genom i luddfiltren och blockera värmeväxlaren. Även smutspartiklar som sugas in med kalluften från uppställningsrummet kan orsaka blockeringar.

Kontrollera värmeväxlaren minst 2 gånger per år. Om torktumrlaren används ofta ska kontrollen utföras senast efter ca 100 torkomgångar. Rengör värmeväxlaren vid behov.


Ta ut värmeväxlaren

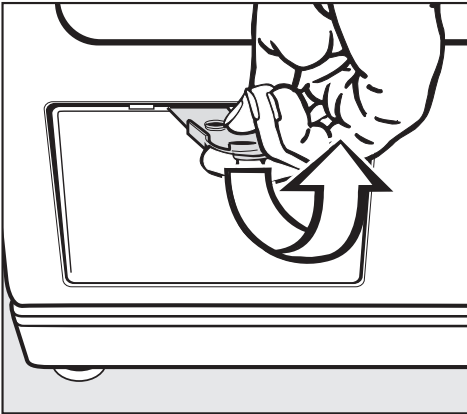

- Öppna luckan.
Spärrhakar på sidorna förhindrar att luckan faller ut.
- Lyft luckan snett uppåt.
- Lägg luckan åt sidan.

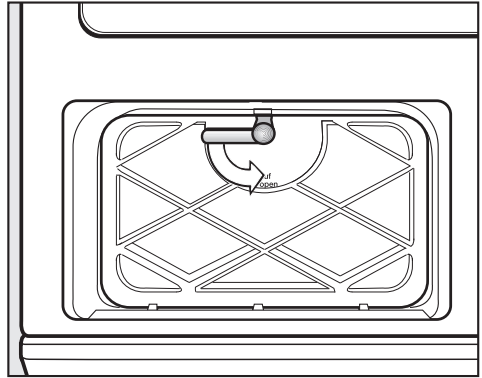


- Vrid spärrvredet på det inre locket nedåt.
- Fäll ut det inre locket.
- Lyft den inre luckan snett uppåt.

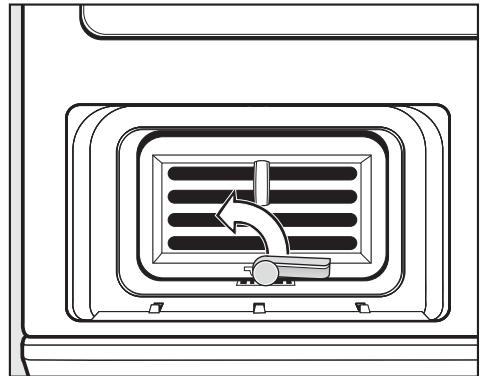


- Vrid spärrvredet på värmeväxlaren uppåt (så att haken på spärrvredet lossas från spåret på botten).

Rengöring och skötsel

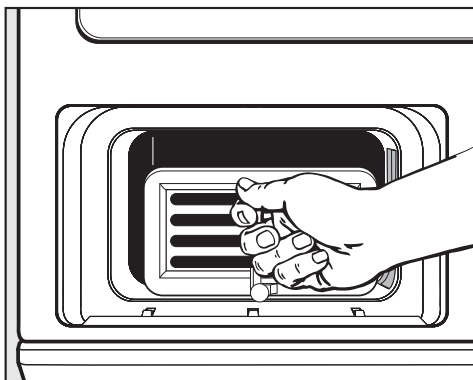

- Fatta tag i värmeväxlarens greppring och dra ut värmeväxlaren ur facket.

Kontrollera värmeväxlaren

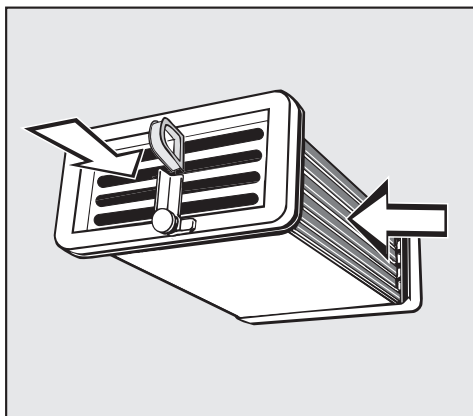

- Håll värmeväxlaren mot ljuset.
- Kontrollera om det finns ludd i den. Pilarna på bilden ovan visar i vilken riktning man ska titta.

Om inget ludd syns:


- Sätt tillbaka värmeväxlaren (se nästa sida).

Om du ser ludd:

- Rengör värmeväxlaren enligt beskrivningen nedan.

Rengöra värmeväxlaren

- Värmeväxlaren måste hållas i de positioner som visas på de båda följande bilderna när den spolas ren!

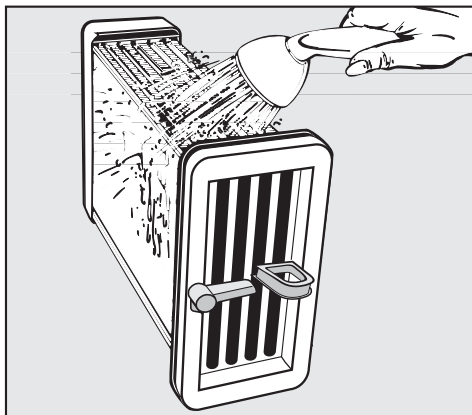

- Spola genom värmeväxlaren från långsidan – som på bilden ovanför – med vattenstrålen.



Sätta tillbaka värmeväxlaren

- Skjut in värmeväxlaren helt (ända till spärren) i facket.

Värmeväxlarens greppring måste vara uppåt och spärrvredet nedåt.

- Vrid värmeväxlarens spärrvred till vågrätt läge så att spärren tydligt hakar fast i spåret på botten.

Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast.

- Spola även genom värmeväxlaren framifrån.
- Kontrollera värmeväxlaren på nytt för att se om det finns kvar eventuell smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren"). Spola av den så många gånger som behövs.
- Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren. Gummitätningen får inte avlägsnas eller ha några veck eller sprickor!

Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack

- Kontrollera värmeväxlarens fack på insidan av torktumslaren efter eventuellt synligt ludd. Avlägsna ludd med en fuktig trasa endast från de ytor du kan nå för hand.

- Sätt tillbaka innerlocket med spärren pekandes nedåt. Vinkla locket något och tryck det lätt mot den nedre kanten.
- Tryck sedan fast locket upptill och lås fast det med spärren. Spärren måste stå horisontellt i låst läge.
- Sätt fast den yttre luckan nedtill och tryck fast den genom att trycka till på den övre kanten.

 Endast om värmeväxlaren och locket är låsta och rätt isatta säkrställs ett tätt kondenssystem.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Vad gör man om . . . ?

De flesta störningar kan man åtgärda själv. Nedanstående tabell är till som hjälp för att finna och åtgärda orsaker till en störning. OBS!

 Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Allmänna störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Torktummlaren går inte igång efter inkoppling.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	– Har alla moment för handhavande utförts i rätt ordning? (Se avsnitt "Så här torkar man"). – Sitter stickproppen i vägguttaget? – Är luckan stängd? – Är säkringen hel?
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att laddas statiskt.	Sköljmedel i sista skölj-omgången kan minska den statiska laddningen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen används och tvättas. Själva torktumlingen däremot innebär väldigt liten påfrestning på plaggen och har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras livslängd. Det har olika forskningsinstitut fastställt.	Ludd fångas upp av luddfiltren och kan lätt avlägsnas (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
Torkresultatet är otillfredställande.	Tvätten består av textilier av olika material.	– Eftertorka med varmluft. – Välj ett program som är bättre lämpat för de plagg som ska torkas vid nästa torkning.
Det rinner ut vatten ur torktummlaren efter rengöring av värmexlaren.	– Värmexlarens innerlock och/eller värmexlaren är inte ordentligt fastsatta. – Det finns ludd i utrymmet där värmexlaren sitter.	– Kontrollera att innerlocket och värmexlaren sitter fast ordentligt. – Kontrollera även gummitätningen. – Avlägsna allt synligt ludd ur värmexlarens utrymme med en trasa.
Trumbelysningen lyser inte.	Belysningen släcktes automatiskt (energibesparing).	Stäng av torktummlaren och koppla in den igen.
	Eventuellt är glödlampan trasig.	Hur du byter glödlampa beskrivs i slutet av detta avsnitt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Torkningen tar väldigt lång tid. Eller så avbryts programmet.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt*. Eventuellt är luddfiltret igensatt av ludd, hår eller tvättmedelsrester.	– Avlägsna luddet. – Om du har rengjort luddfiltret med vatten, måste det vara helt torrt innan det sätts in igen! Annars uppstår störningar! – Om det inte blir bättre efter det att du har gjort rent luddfiltret, kontrollera följande punkter:
	Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där torktummlaren är installerad för litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt.	– Öppna en dörr eller ett fönster så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket.
	Ventilationsöppningarna under luckan är igensatta.	– Avlägsna föremål som blockerar ventilationen.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen värmeväxlaren.	– Värmeväxlaren bör kontrolleras och rengöras med jämna mellanrum (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
	Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.	– Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	Torktummlaren är överfylld.	– Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen.
	På grund av blixtlås av metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt.	– Öppna blixtlåsen i fortsättningen. – Om problemet uppträder på nytt, torka endast textilier med långa blixtlås i varmluftsprogrammet.
* Innan du åtgärdar en störning: – Öppna och stäng luckan. – Stäng av torktummlaren och koppla in den igen före programstart!		

Hur man klarar av mindre störningar själv

Kontroll- och felmeddelanden		
Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrolllampan Töm behållare lyser.	Kondensvattenbehållaren är full eller så har avlopps-slangen ett veck.	– Töm kondensvattnet. – Kontrollera avloppsslang-en. – Kontrollampan släcks när torktummlaren stängs av och kopplas in.
Programavbrott. Kontrollampan för Varmmangeltorrt eller Stryktorrt blinker. Summern ljuder.	Orsaken kan inte konstate-ras direkt.	– Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. – Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kon-takta Miele service.
Kontrollampan för Programslut/ Skrynkelskydd blinker under tork- ning.	Programväljaren har vridits efter programstart. Program-met genomförs emellertid normalt.	Ställ in det program som val-des från början. Kontrollam-pan släcks.
Programavbrott. Kontrollampan för Programslut/ Skrynkelskydd lyser. Summern ljuder.	Det är inget fel. Elektroniken känner av att det inte finns någon tvätt i trumman och avbryter därför programmet. Torkning av enstaka eller re-dan torra plagg kan också leda till programavbrott.	Enstaka plagg bör i fortsätt-ningen torkas med varm-luftsprogrammet. Innan du väljer ett nytt pro-gram: Öppna och stäng luckan.
Kontrollampan Kallluft lyser och en konstant var- ningssignal ljuder.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller oekonomiskt.	Se föregående sida: Tork-ningen tar väldigt lång tid.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrolllampan för <i>Start-knappen blinkar/blinkar inte.</i>	Blinkandet betyder att ett program kan startas.	Efter programstart blinkar lampan inte längre, den lyser.
<i>Start-knappen blinkar långsamt.</i>	Torktummlaren är i standby-läge. Det är inget fel utan en funktion.	Se avsnittet "Programmeringsfunktioner".


Hur man klarar av mindre störningar själv

Byta glödlampa

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Öppna luckan.

Upptill i lucköppningen finns ett nerfällbart lampskydd för lampan.

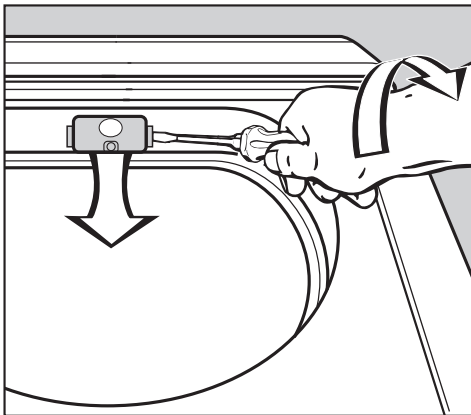

- Stick in exempelvis en bred spårskruvmejsel under ena kanten på glödlampans lampskydd och tryck lätt.
- Lampskyddet kan öppnas genom att du vrider handen en aning.

Lampskyddet fälls ner.

Använd endast Miele's temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet.

- Byt glödlampa.
- Fäll tillbaka lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så att det snäpper fast.

⚠ Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning.


Miele service

Reparationer

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se också Miele's hemsida: www.miele.se

Service behöver torktumlarens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter framgår av typskylten som du ser när luckan är öppen.

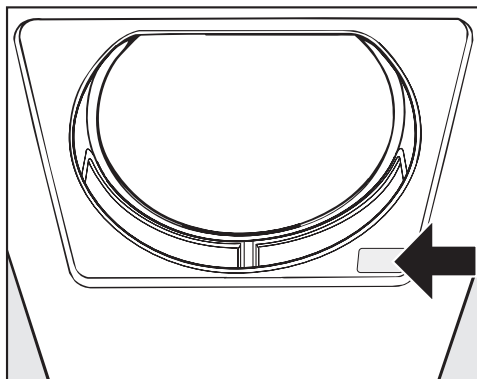

Programuppgradering (Update)

På torktumlarens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen **PC** (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av torkprogram.

Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av nya textilier och torkningsförfaranden.


Garanti

Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser.

Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Översiktssbild framsida

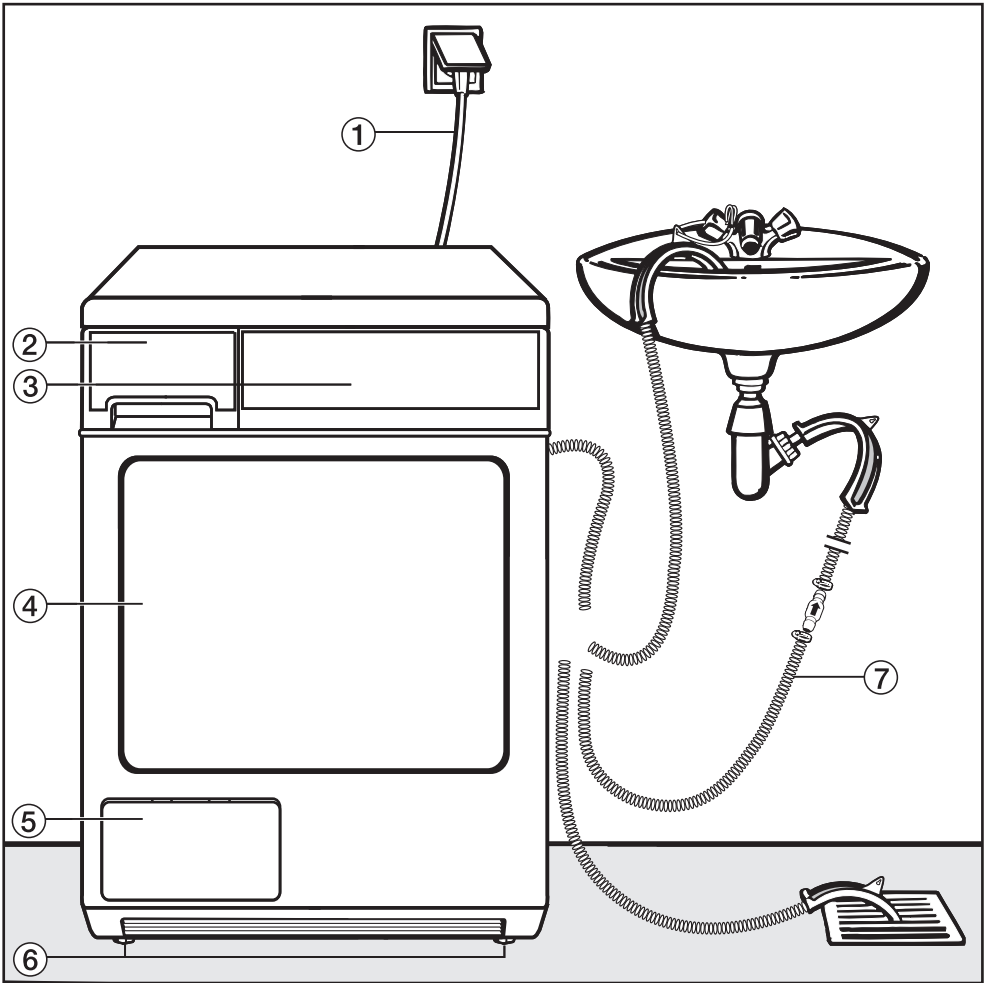

① Nätanslutningskabel

② Kondensvattenbehållare

③ Manöverpanel

④ Lucka

⑤ Yttre lucka för värmeväxlaren


⑥ Fyra höjdjusterbara skruvfötter

Alternativ till kondensvattenbehållare:

⑦ Avloppsslang för kondensvatten
(med bågformad hållare)

Uppställning och anslutning

Översiktsbild baksida

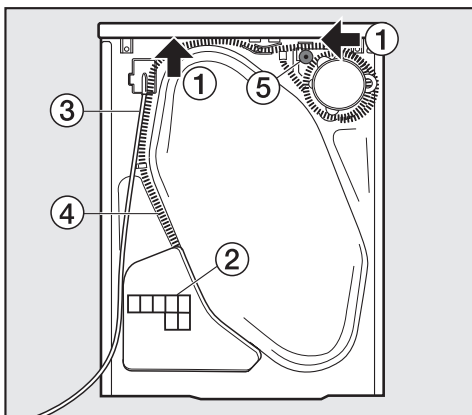

- ① För transport finns greppmöjligheter under topplocket (pilar)
- ② Insugningsöppning för värmeväxlarens luftkyllning
- ③ Nätanslutningskabel
- ④ Avloppsslang för kondensvatten
- ⑤ Tillbehör för anslutning till ett vattenlås i handfat

Uppställningsplats

⚠ I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen

På den bakre delen av det utskjutande topplocket finns greppmöjligheter för transport. Använd de främre fötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket vid transport av torktumlaren från förpackningen till uppställningsplatsen.

Inbyggning under bänkskiva

⚠ En **byggsats för inbyggning under bänkskiva*** behövs vilken bör monteras av en av Miele auktoriserad fackman. En täckplåt som medföljer byggsatsen ersätter topplocket. Att montera täckplåten är absolut nödvändigt på grund av den elektriska säkerheten!

- En monteringsanvisning medföljer byggsatsen.
- Inbyggning under bänkskiva kan medföra längre torktider.
- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.

För en nischhöjd på:

- 830 - 840 mm krävs längre skruvfötter*.
- 870 - 885/915 - 930 mm krävs en/två höjjusteringsramar*.


* Extra tillbehör

Återmontera topplocket


Om topplocket demonterades för underbyggnad, se till att locket sitter ordentligt i de bakre hållarna när det återmonteras. Annars är det inte säkert att flytta torktumlaren.

Uppställning och anslutning

Rikta torktumlaren

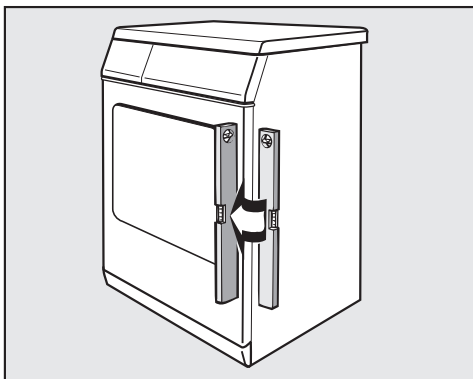

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

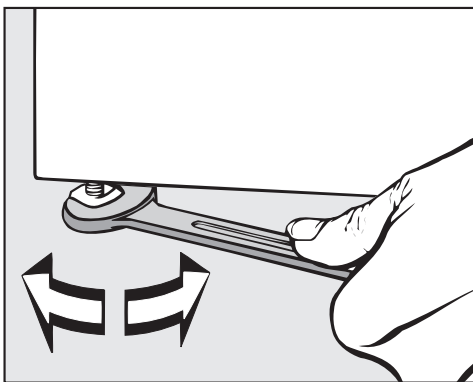

- Utjämna ojämnheter i golvet med hjälp av de fyra skruvfötterna.

⚠ Blockera inte insugnings- och utblåsningsöppningarna på framsidan! En tillräcklig luftkyllning av värmewäxlaren kan inte garanteras annars.

⚠ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel garanteras nämligen inte då.

Vädra uppställningsrummet

Kallluften som sugas in under torkning blåses ut på framsidan och värmer upp rumsluften.

Därför måste du se till att ventilationen är tillräcklig, framför allt i små rum, t ex genom att öppna fönstret. Annars får man räkna med längre torktider.

Tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan installeras som en tvätt-torkpelare tillsammans med en Miele tvättmaskin. För denna installation krävs en byggsats* (WTV).

* Extra tillbehör

⚠ Byggsatsen bör monteras av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad.

Före transport

Efter varje torkomgång finns det kvar en mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut när man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att man startar kallluftsprogrammet under ca 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet leds ut i kondensvattenbehållaren eller via avloppsslangen.

Uppställning och anslutning

Avleda kondensvatten externt

Allmänt

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren.

Kondensvattnet kan också ledas bort externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre.

Längd slang 1,50 meter

Max pumphöjd 1,50 meter

Max pumplängd 4,00 meter

⚠ Denna torktumlare måste under vissa uppställningsvillkor utrustas med en backventil, se följande sidor.


Som extra tillbehör kan du köpa

- en slangförlängning
- en backventil för extern vattenanslutning. Max pumphöjd med backventil är 1,00 meter.


Dra avloppsslangen

⚠ Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.
Den kan gå sönder!

- I avloppsslangen finns en liten mängd restvatten. Ställ därför fram en behållare.

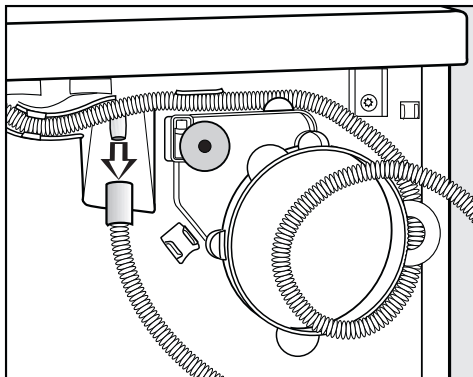

- Dra av avloppsslangen från anslutningen.
- Låt eventuellt restvatten rinna ner i behållaren.
- Linda av slangen från slangupphängningen och dra försiktigt ut slangen från slangklämmorna.

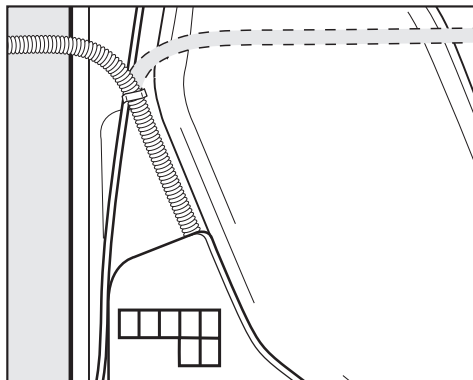

- Dra slangen till höger eller till vänster efter behov.

Låt slangen sitta kvar i den mittersta slangklämman så att den inte viks och blir skadad.

Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen)

- Se bild av framsidan.

⚠ Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (bind till exempel fast den) om den hängs i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan det uppstå vattenskador av vatten som rinner ut.

- Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen viks.

Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil


⚠ Vid särskilda anslutningsvillkor måste en **backventil (byggsats)** för **extern vattenanslutning** (extra tillbehör) användas. Annars kan vatten som rinner tillbaka till torktummlaren rinna ut ur torktummlaren och förorsaka skador.

Särskilda anslutningsvillkor är:

- Anslutning till vattenlås på handfat (se nedan).
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka till exempel **även** en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.


Exempel: Anslutning till handfatets vattenlås

Avloppsslangen med backventilen kan anslutas direkt till ett speciellt vattenlås på handfatet.

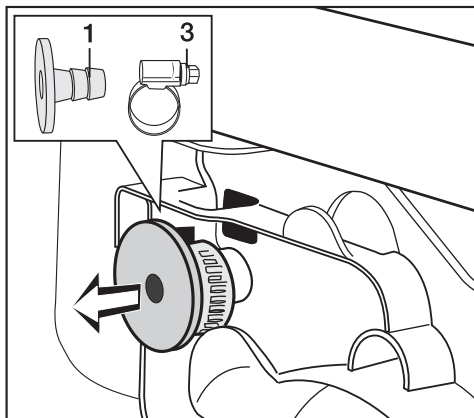

- Avlägsna tillbehöret upptill på torktummlarens baksida: Adaptern **1** och den bakomliggande slangklämman **3**.

Uppställning och anslutning

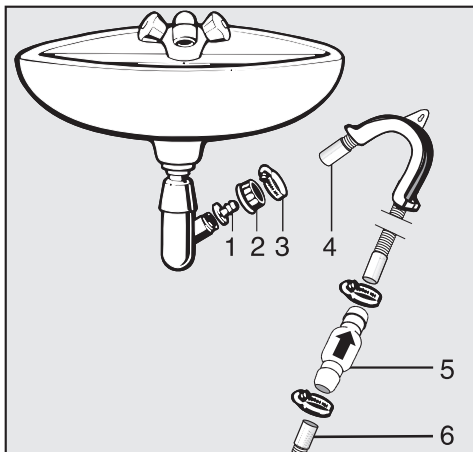

- 1 Adapter
- 2 Handfat-överfallsmutter
- 3 Slangklämma
- 4 Slangände
- 5 Backventil
- 6 Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås.

I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste avlägsnas.

- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.

⚠ Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet). Annars är det inte möjligt med tömning.

- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).
- Fäst backventilen med slangklämmorna.

Elanslutning

Torktummlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning till ~230 V 50 Hz.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Torktummlaren får på inga villkor anslutas med förlängningskabel. Det föreligger då risk för brand.

Jordfelsbrytare rekommenderas.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Förbrukningsdata

	Tvätt- mängd ¹	Slutcentrifugerings- nivå i tvättmaskin	Rest- fuktighet	Energi	Program- tid
	kg	varv/minut	%	kWh	min.
Bomull  ²	7,0 3,5	1000 1000	60 60	4,14 2,28	128 76
Bomull Skåptorrt	7,0 7,0 7,0 7,0	1200 1400 1600 1800	53 50 44 43	3,75 3,55 3,15 3,10	117 111 100 98
Bomull Stryktorrt	7,0 7,0 7,0 7,0 7,0	1000 1200 1400 1600 1800	60 53 50 44 43	3,00 2,65 2,50 2,10 2,05	96 85 80 70 98
Strykfri tvätt Skåptorrt	3,0	1200	40	1,35	44
Strykfri tvätt Stryktorrt	3,0	1200	40	1,15	39
Automatic plus	5,0	800	50	2,70	102
Finish ylle	2,0	1000	50	0,11	4

¹ Vikt torr tvätt

² Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121

Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121

Anslutningseffekt i frångeslaget läge: 0,10 W
Anslutningseffekt i inkopplat läge: 3,50W

Anvisningar för jämförande tvätttester:

Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.

För tester enligt EN 61121 skall innan testomgången en omgång med 3 kg bomullstvätt torkas enligt ovan nämnda norm med 70% restfukt vid start i programmet Bomull Skåptorrt

Faktorer som tvättmängd, typ av textil, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	595 mm
Djup	587 mm
Djup med öppen lucka	1 060 mm
Höjd för inbyggnad under bänkskiva	820 mm
Bredd för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Djup för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Kan skjutas in under bänkskiva	ja
Kan placeras i en tvätt-torkpelare	ja
Vikt	51 kg
Trumvolym	111 liter
Tvättmängd	7 kg (vikt för torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym	cirka 3,5 l
Längd slang	1,5 meter
Maximal pumphöjd	1,5 meter
Maximal pumplängd	4 meter
Längd anslutningskabel	2 meter
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	se typskylt
Säkring	se typskylt
Effekt glödlampa	se typskylt
Energiförbrukning	se avsnittet "Förbrukningsdata"
Godkännandemärkning	se typskylt

Programmeringsfunktioner för ändring av standardvärden

Om du så önskar kan du anpassa torktumlarens elektronik med hjälp av programmeringsfunktionerna till dina individuella behov.

Programmeringsfunktionerna kan du sedan ändra när du så önskar.

Ändra restfuktigheten i programmet Bomull.

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som det bara går. I detta program kan du emellertid ställa in torrhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Obs! Programmet *Bomull*  förblir oförändrat.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- 4 . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

Kontrollampen *Kallluft* blinkar 1 gång.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

- Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Restfuktigheten är fuktigare.**
 - Kontrollampen *Torkning* blinkar 1 gång: **Inställning vid leverans.**
 - Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger: **Restfuktigheten är torrare.**
- 5 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

- 6 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 4.
- Stäng av torktumlaren när du har kolat kontrollamporna (se ovan).

Programmeringsfunktioner

Ändra restfuktigheten i programmet Strykfri tvätt

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som det bara går. I detta program kan du emellertid ställa in torrhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.
- ➊ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ➋-➌.
- ➋ Slå på torktumlaren.
- ➌ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- ➍ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

➎ Vrid programväljaren till *Bomull* .

Kontrolllampan *Kalluft* blinkar 2 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampan *Torkning***.

- Kontrollampan *Torkning* blinkar inte:
Restfuktigheten är fuktigare.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 1 gång:
Inställning vid leverans.
 - Kontrollampan *Torkning* blinkar 2 gånger:
Restfuktigheten är torrare.
- ➏ Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampan *Torkning*).

➐ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg ➊ till ➎.
- Stäng av torktumlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Ställa in skrynkelskydd

Syftet med skrynkelskyddet är att undvika skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program.

Trumman fortsätter att rotera i intervaller under 2 timmar efter programslut.

Skrynkelskyddet

- är inkopplat vid leverans. Du kan förkorta tiden eller koppla ifrån det helt.
- är aktiverat i alla program utom *Finish ylle*
- bör alltid vara inkopplat.

Du programmerar i stegen (1,2,3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktummlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktummlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- 4 . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

- 5 Vrid programväljaren till *Bomull Skåptorrt+*.

Kontrollampen *Kalluft* blinkar 3 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

- *Kontrollampen Torkning* blinkar inte: **Skrynkelskyddet är frånkopplat.**
- *Kontrollampen Torkning* blinkar 1 gång: **Skrynkelskydd i 1 timme.**
- *Kontrollampen Torkning* blinkar 2 gånger: **Inställning vid leverans. Skrynkelskydd i 2 timmar.**

- 6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

- 7 Stäng av torktummlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktummlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Programmeringsfunktioner

Koppla från/till summern

När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller).

Vid leverans är summern inkopplad. Den kan stängas av.

Varningssignalen vid felmeddelanden är alltid aktiverad oavsett om summern är aktiverad eller inte.

Du programmerar i stegen (1,2,3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- 4 . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

- 5 Vrid programväljaren till *Bomull Skåptorrt*.

Kontrollampen *Kalluft* blinkar 4 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

- Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Summern är fränkopplad.**
- Kontrollampen *Torkning* blinkar: **Inställning vid leverans. Summer tillkopplad.**

- 6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

- 7 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Ändra programval Automatic plus

I detta program är torkresultatet inställt på standardtorrhetsgrad *Skåptorrt*.

Du kan byta till torrhetsgrad *Stryktorrt* (fuktigare) eller *Skåptorrt+* (torrare än standardtorrhetsgraden).

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktumlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- 4 . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

- 5 Vrid programväljaren till *Bomull Stryktorrt*.

Kontrollampen *Kalluft* blinkar 6 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

- *Kontrollampen Torkning* blinkar inte: **Standardtorrhetsgraden blir *Stryktorrt***
 - *Kontrollampen Torkning* blinkar inte: **Inställning vid leverans.**
 - *Kontrollampen Torkning* blinkar 2 gånger: **Standardtorrhetsgrad *Skåptorrt+***.
- 6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).
 - 7 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktumlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Programmeringsfunktioner

Ställa in förlängning av avkylningstid

Du kan förlänga avkylningen före programslutet. Textilierna kyls ner mer.

Vid leverans är förlängning av avkylningstid inte inställd. Du kan förlänga avkylningstiden (i två nivåer).

Förlängning av avkylningstid kan ställas in i programmen *Bomull*, *Strykfri tvätt* och *Automatic plus*.

Du programmerar i stegen (1,2,3 ...) med hjälp av knappen *Start* och programväljaren.

Gör så här

- Torktummlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

- 1 Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Slå på torktummlaren.
- 3 Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .
- 4 . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

- 5 Vrid programväljaren till *Bomull Varmmangeltorrt*.

Kontrollampen *Kallluft* blinkar 7 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

- Kontrollampen *Torkning* blinkar inte: **Inställning vid leverans.**
 - Kontrollampen *Torkning* blinkar 1gång: **Avkylningstiden är 5 minuter längre.**
 - Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger: **Avkylningstiden är 10 minuter längre.**
- 6 Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

- 7 Stäng av torktummlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg 1 till 5.
- Stäng av torktummlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).

Ställa in standby

Kontrolllamporna släcks efter 10 minuter och *Start*-knappens kontrollampa blinkar långsamt: Mindre energiförbrukning.

"Väcka" torktumlaren ur standby-läge

- Vrid programväljaren eller tryck på *Start*-knappen. Ingen av dessa saker stör ett pågående program.

Till

Standbyfunktionen är inkopplad och kontrollamporna släcks efter 10 minuter

- om inget program väljs efter det att tvättmaskinen har kopplats in.
- efter programstart.

Men vid programslut eller i slutet av skrynkelskyddsfasen tänds kontrollamporna och lyser i 10 minuter. Summern (om den är inkopplad) ljuder i 10 minuter vid programslut.

Ej under pågående program (inställning vid leverans)

Såsom beskrivet under Till. Men displayen och kontrollamporna släcks inte under pågående program.

Från

Kontrollamporna släcks inte när torktumlaren är inkopplad.

Du programmerar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knappen ***Start*** och programväljaren.

- Se nästa sida.

Programmeringsfunktioner

Gör så här:

- Torktummlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Programväljaren står på *Programslut*.

❶ Tryck på *Start*-knappen och håll den intryckt under stegen ❷-❸.

❷ Koppla in torktummlaren.

❸ Vänta tills *Start*-knappens kontrollampa lyser permanent . . .

❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

❺ Vrid programväljaren till *Finish ylle*.

Kontrollampen *Kalluft* blinkar 8 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas genom den **blinkande kontrollampen *Torkning***.

– Kontrollampen *Torkning* blinkar inte:
Till .

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 1 gång:
Ej under pågående program (fabriksinställning).

– Kontrollampen *Torkning* blinkar 2 gånger
Från.

❻ Genom att trycka på knappen *Start* kan du ändra igen (kontrollampen *Torkning*).

❼ Stäng av torktummlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ❶ till ❺.

■ Stäng av torktummlaren när du har kollat kontrollamporna (se ovan).



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Miele AB
Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh